


Collection L'EAU  
ffuente CARRÉ

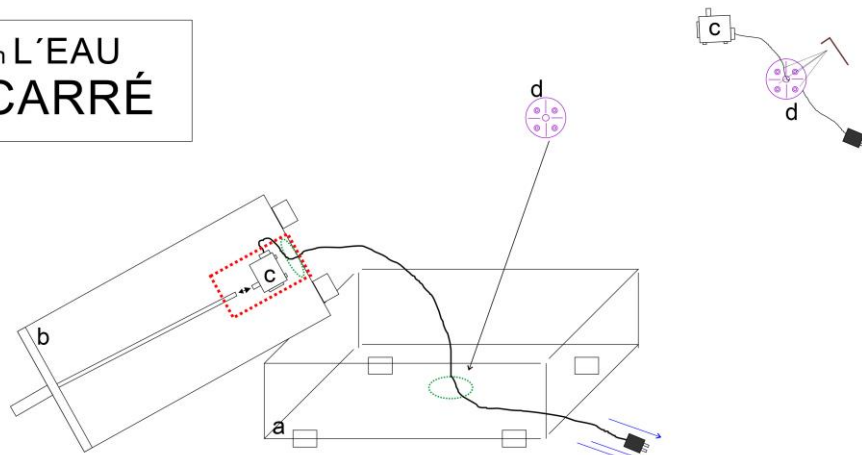

- . apoyar la parte b contra la parte a, con precaución y cartón/plástico entre las 2 partes
- . pasar la bomba de agua c por la puerta de la parte b, y conectarla al tubo de plástico de la parte b
- . sacar el cable de la bomba de agua c por el agujero del fondo de la parte b, y pasarlo por el agujero de la parte a
- . tirar el cable de la bomba al máximo se quedará un largo de cable en la parte b
- . colocar el sistema hermético en el agujero de la parte a y atornillar los 4 tornillos del sistema hermético para cerrarlo en el cable de la bomba
- . poner y centrar la parte b dentro de la parte a
- . llenar de agua hasta cubrir la bomba de agua, y enchufar
- . nunca enchufar sin cubrir la bomba de agua

