
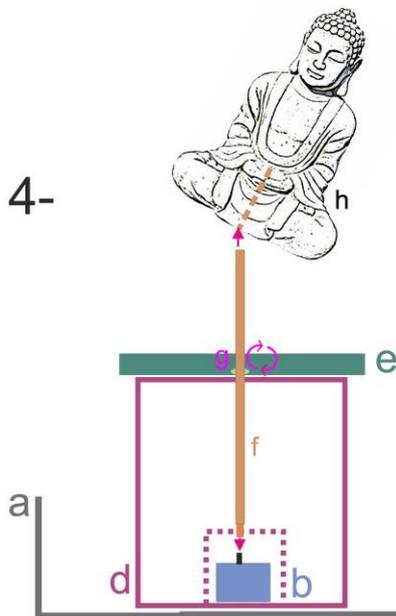
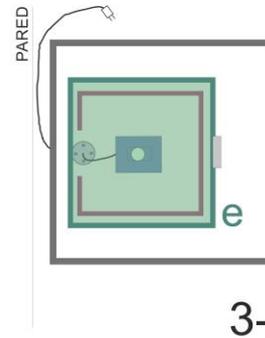
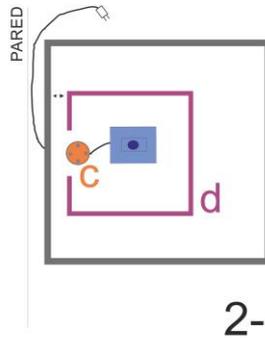


LIVIANA

vista de arriba

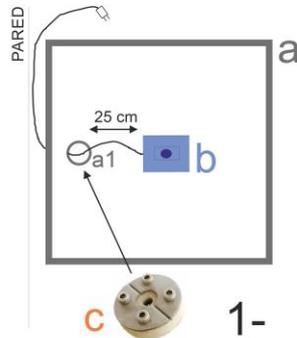

1.- Antes de posicionar la poza (a), pasar el cable de la bomba de agua (b) como indicado en el dibujo. Dejar unos 25 cm entre el agujero (a1) y la bomba, para poder manipularla con mayor facilidad. El cable de la bomba de agua se ajusta a la ranura debajo de la poza (a).

Antes de colocar el cubo (d) en su posición final (contra la pared de la poza (a)), y para facilitar el acceso a la bomba de agua y la conexión del tubo flexible (f), posicionar el cubo (d) hacia el centro de la poza (a). Luego, cuando estén las conexiones posteriores finalizadas, acercar definitivamente el cubo a la pared de la poza (a) a la distancia deseada.

2.- Introducir el prensaestopa (c) en el agujero (a1) dejando pasar el cable de la bomba (b) en su centro, con los 25 cm de margen. Cerrar los tornillos para hermetizar el agujero por completo.

3.- Colocar y centrar el plato (e) encima del cubo (d). La salida de agua de inox mirando para el exterior.

4.- Pasar el tubo flexible (f) por los agujeros del cubo (d) y el plato (e), y conectar bien a la salida de la bomba de agua (b). El tubo flexible pasa por el sistema de enroscar (g) del plato (e). Una vez bien instalado/conectado, enroscar el sistema (g) para hermetizar el plato (e).

Ya se puede posicionar el conjunto cerca de la pared del (a) a distancia deseada. Luego, colocar el buda (h) pasando el tubo (f) por su orificio. Cortar la sobra de tubo flexible saliendo del buda, si procede.

vista de frente