


SOLÁN instrucciones de montaje

1/2

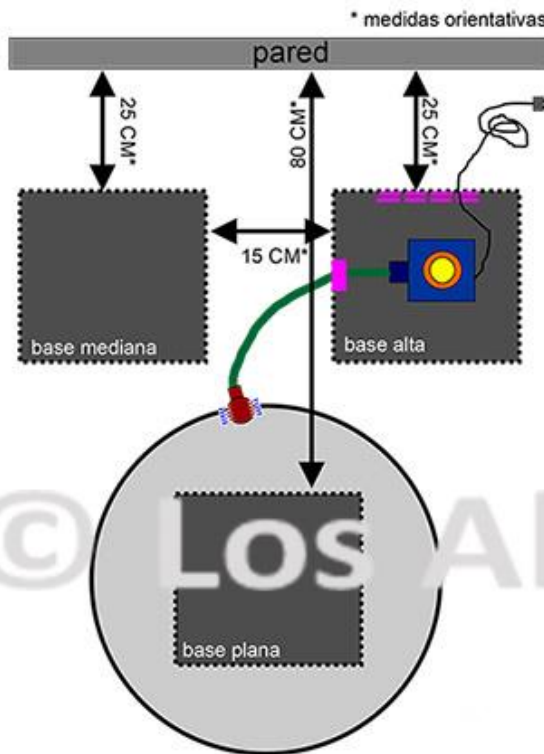


1. Colocar las 2 bases, alta y mediana, boca abajo, a la distancia aproximada indicada en el dibujo. La puerta/acceso de la base debe ir enfrente de la pared.

2. Colocar la bomba de agua dentro de la base alta, enfrente de la apertura para dejar pasar el tubo.

3. Colocar la base plana a 80 cm aprox. de la pared, centrada en medio de las 2 bases.


4. Colocar encima de la base plana el cuenco redondo, que lleva incrustado un sistema de enroscar, con el codo enroscado. Ver dibujo abajo.

5. Empalmar el tubo flexible entre la bomba de agua y ese codo ya enroscado.

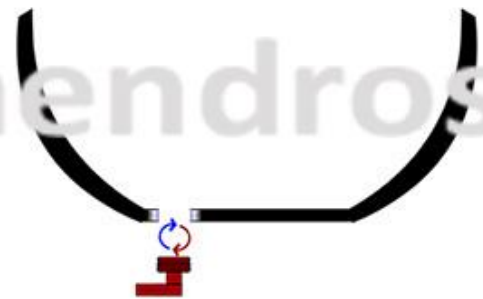

SOLÁN instrucciones de montaje

2/2

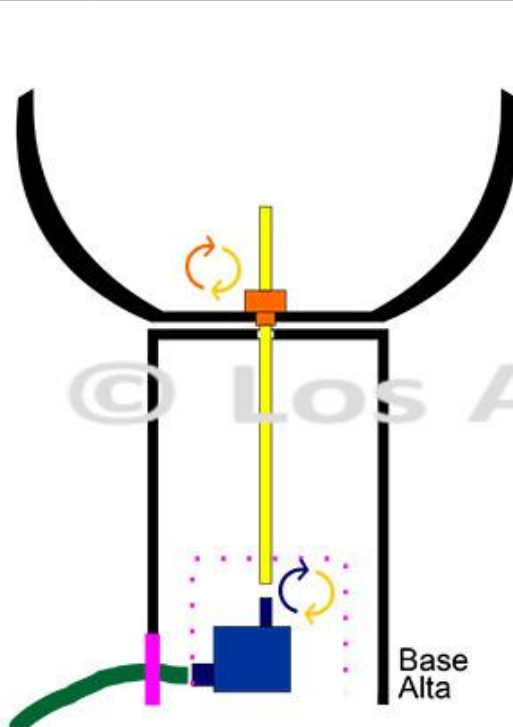

6. Colocar el tubo rígido a la bomba de agua, haciéndolo pasar por el agujero de la base alta. Enroscar el tubo con la bomba.

7. Colocar el cuenco redondo encima de la base alta, pasando el tubo rígido por el agujero.

8. Pasar la tuerca por el tubo y enroscarlo en el agujero del cuenco redondo, para hermetizar este cuenco.

9. Terminar de colocar los otros 2 cuencos redondos, dirigiendo los caños con lógica. Ver dibujo abajo.

